


LINEUP


A クローラタイプ



品番	SC-9060 AX
本体質量	17.5kg
最大積載質量	150kg
材質	プラスチック ステンレス スチール ゴム

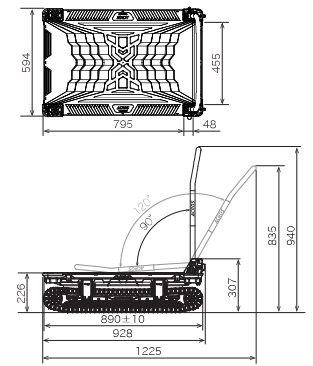


単位:mm

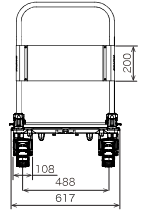


C キャスタータイプ



品番	SC-9060 CA
本体質量	14.1kg
最大積載質量	300kg
材質	プラスチック ステンレス スチール ゴム

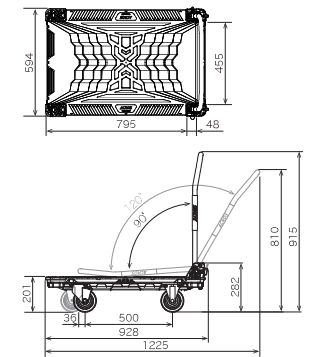

単位:mm

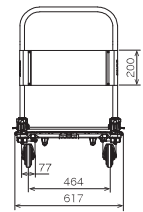

OPTION PARTS

フットスタンド



EF-1220 150 A セット
対応機種: A (クローラタイプ)
材質: ステンレス / スチール



EF-1220 130 A セット
対応機種: C (キャスタータイプ)
材質: ステンレス / スチール

フットスタンドを取り付けることにより、静止状態を維持できます。(後付け可能)
足で軽くワンタッチで踏むだけで、ロック⇄解除が行えます。

●製品の仕様等は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。 ●「ACROS」・「アクロス」は矢崎化工株式会社の登録商標です。

ACROS についてのお問い合わせは最寄りの支店までご連絡ください。

矢崎化工株式会社

■北海道支店
〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL 0126-63-4285 FAX 0126-63-4459

■東京支店
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL 04-2844-7111 FAX 04-2844-7007

■名古屋支店
〒484-0963 愛知県大田市宇治池48-2
TEL 0568-457-0111 FAX 0568-467-7219

■九州支店
〒820-0712 福岡県飯塚市平塚481-1
TEL 0945-79-0310 FAX 0945-72-4026

■仙台支店
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中沢280
TEL 022-382-2145 FAX 022-382-1099

■神奈川支店
〒257-0024 神奈川県横浜市名古3-4
TEL 045-914-4315 FAX 045-914-4316

■大阪支店
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
TEL 072-672-8111 FAX 072-673-8822

■関東支店
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88
TEL 0276-36-4511 FAX 0276-36-3522

■静岡支店
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小島2-24-1
TEL 054-259-1101 FAX 054-259-3985

■広島支店
〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17
TEL 0829-36-1111 FAX 0829-36-3890

ACROS の製品情報・動画はこちらから
ご覧ください。

アクロス 矢崎化工



矢崎化工株式会社は、国際規格であるISOを認証取得しています。詳しくは弊社ホームページ (<http://www.yazaki.co.jp/>) をご覧ください。

22062308

DX-013-01

ACROS®

運ぶ人のクリエイティブな可能性を引き出す手押し台車「アクロス」

yazaki



A

クローラタイプ

路面を選ばず、 段差を越えられるクローラ仕様

従来のキャスター台車では走行しにくかった、雪・土・泥・砂利・砂・草などの路面でも負荷なく、スムーズに走行します。段差のある路面（最高4 cm）も立ち止まることなく、負荷なく軽い力で乗り越えます。



C

キャスタータイプ

静かな走行、片手で持てる軽さ

非常に滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプ。天板は非常に強固、かつ軽量のプラスチック製で折りたたみ、片手で持ち運びができます。（質量 14.1kg）

ACROS®

「運べない」常識を「運べる」常識へ。

搬送時、台車では運べない路面（雪、土、砂、泥、草など）や段差等、台車を使用できない環境は多くあります。路面の状況によって台車搬送をあきらめるという方も多いのではないのでしょうか。そういった、台車で「運べない」という固定概念を打ち破り、「運ぶ人」だれもが「運ぶ」ことの楽しさを感じられる手押し台車が「ACROS（アクロス）」※です。さあ ACROS を使って、どこで何を運びますか？



※悪路搬送は ACROS A（クローラタイプ）の機能です。

3つのハンドルモード

運び方に合わせてハンドルモードの切り替えが可能です。重量物搬送用の POWER モード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられる FLEXIBLE モード、従来の 90° で立ち上がる CLASSIC モードがピンの抜き差しにより切り替えできます。



5colors

天板は選べる5色展開。生産数により、オリジナルカラーでの製作も可能です。コーポレートカラーやイベントカラーなど、お好みのカラーをご相談ください。



特許申請中

CBM



バランスマスター

偏荷重物の吊り作業におすすめ！

簡単なクレーン操作で吊り荷を**バランスよく**吊り上げることができます。

荷重が掛かると
チェーンをロックする
安全設計

使用荷重
2t、3t、5t
対応

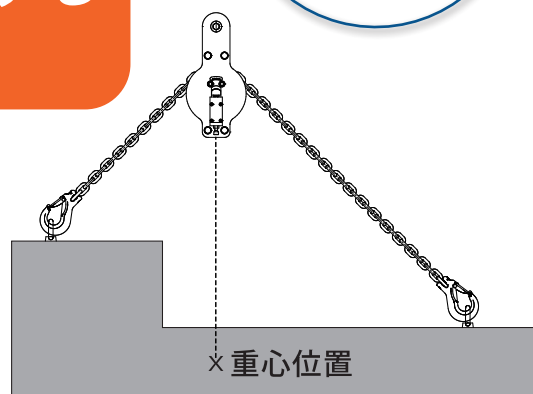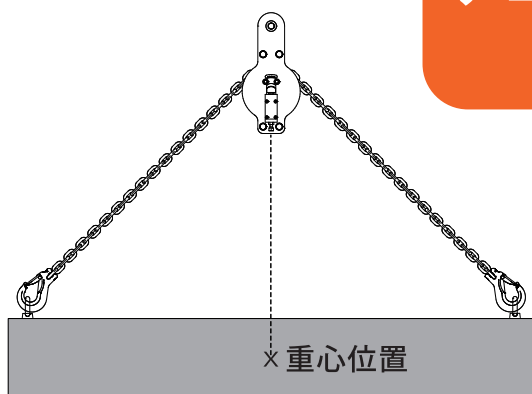

MARTEC

バランスマスター CBM の特長



- ① 簡単なクレーン操作でバランスがとれるため、作業効率が UP します。
- ② 重心位置でチェーンがロックし、滑らない安全設計です。
- ③ 偏荷重物の専用スリングが不要となります。



バランスマスターの
YouTube 動画も
ご覧ください。

標準セット

● CBM-EGKNA (チェーン長 4 m、スリングフック EGKNA)

● CBM-GBK (チェーン長 4 m、ロックングフック GBK)

※チェーン全長で表示しており、揚程ではありません。


※チェーン長は、変更可能です。



標準セット
CBM-EGKNA


仕様

安全係数 5 以上

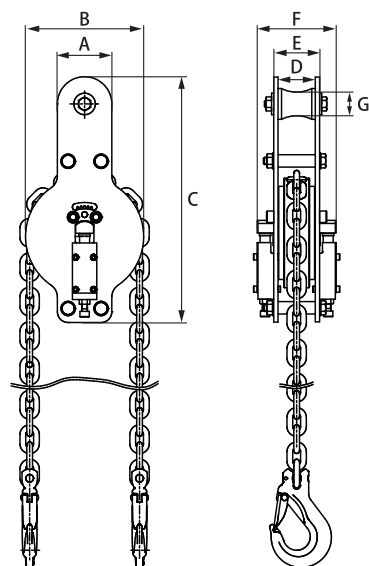


名称	フック	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)							セット総質量 (kg)
				A	B	C	D	E	F	G	
CBM-EGKNA-8		2.0	8	76	165	343	52	64	110	33	16.4
CBM-EGKNA-10		3.0	10	90	220	425	62	74	132	33	28.3
CBM-EGKNA-13		5.0	13	90	228	472	62	74	132	33	36.6
CBM-GBK-8		2.0	8	76	165	343	52	64	110	33	17.0
CBM-GBK-10		3.0	10	90	220	425	62	74	132	33	28.9
CBM-GBK-13		5.0	13	90	228	472	62	74	132	33	38.0

注意事項

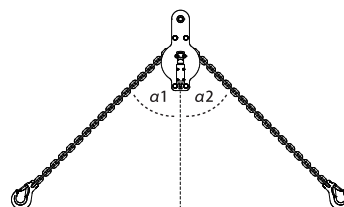

最大使用吊り角度 $\alpha 1 + \alpha 2$ は 90° です。吊り角度 $\alpha 1$ 、または $\alpha 2$ は 60° を超えてはいけません。

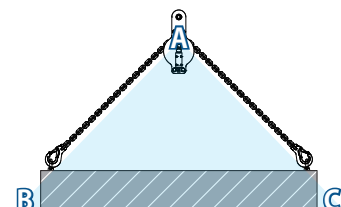

吊り上げる前に、荷の重心が上図 A B C の範囲以内に位置することを確認してください。

マスターリンク付セット

も用意しています。詳細は、お問い合わせください。



点検サービス・安全講習会・CAD データ・
吊り具に関するご相談は、お問い合わせ
ください。

<https://www.martec.co.jp>



マーテック株式会社

E-mail: info@martec.co.jp

本社 〒650-0046 神戸市中央区港島中町 5-1-1
 東京支店 〒104-0052 東京都中央区月島 1-27-9 第4いちかわビル
 北関東営業部 〒370-0854 群馬県高崎市下之城町 532-4
 名古屋支店 〒455-0801 名古屋市中区小碓 2-126
 神戸支店 〒650-0046 神戸市中央区港島中町 5-1-1
 福岡支店 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-16-18
 札幌営業所 〒003-0871 札幌市白石区米里 1 条 2 丁目 14 番 12
 仙台営業所 〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町 30-24

TEL 078-302-0460 / FAX 078-302-1404
 TEL 03-5546-1232 / FAX 03-5546-1238
 TEL 027-367-4611 / FAX 027-367-4615
 TEL 052-389-5300 / FAX 052-389-5301
 TEL 078-302-2370 / FAX 078-302-0446
 TEL 092-513-3061 / FAX 092-513-3062
 TEL 011-872-7161 / FAX 011-872-7170
 TEL 022-287-3140 / FAX 022-287-3144

販売代理店

エアリークビューアーシリーズ MAINTe PRO®

ISO9001



JQA0950

MK-770A/MK-750STA

Made in Japan 超音波カメラのパイオニア

気体漏れの発生箇所が一目でわかる!
独自の技術(最小限のセンサー数・配置)で高感度と小型軽量化を実現

ニーズに合わせて選べる3タイプ

MK-770A

シリーズ最上位モデル

- 損失コストを算出し表示
- 気体漏れ/部分放電検知の1台2役



MK-750STA

実績多数のスタンダードタイプ

- 気体漏れ検知に特化



MK-750STA-R

最小構成のベーシックタイプ

- MK-750STAと同性能
- シリーズ最軽量モデル

NEW

背景ノイズ自動除去機能を標準搭載
推定漏れ量の演算範囲拡大(大流量漏れ時の精度向上)

小型軽量により
片手で持ち運び可能



気候変動アクション
環境大臣表彰受賞



JFE アドバンテック 株式会社

使用例


- 配管腐食によるピンホールからのリーク検出
- レギュレーター継手部からのリーク検出
- 溶接機等のエアチューブからのリーク検出
- フランジのゆるみやパッキン劣化によるリーク検出
- 溶接不良によるリーク検出
- 真空引き配管の吸い込み検出

エア、蒸気、窒素、水素、アルゴン等、気体の種類は問いません！

※測定環境や漏れ方により検出あるいは使用できない場合がございます。




フランジ

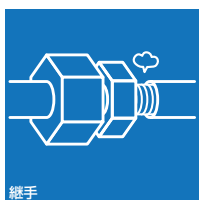


継手




レギュレーター

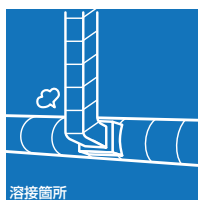

溶接箇所

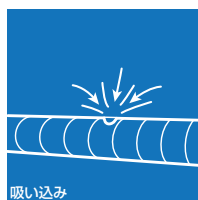

吸い込み

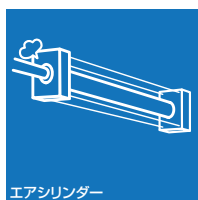

エアシリンダー

特許技術による小型軽量化

独自技術により必要最小限のセンサー数・配置で他社同等の検出性能を実現。



背景ノイズ自動除去機能



中心周波数40kHzを検知

エアリーク検出に最適の超音波（中心周波数40kHz）を検出。



※ISOやASTM(米)などの国際基準における超音波漏れ試験では一般的に40kHzが使用されています。

MK-770Aの特徴

省エネ効果算出機能

原単価と設備の稼働時間を入力し、測定画面にて測定対象までの距離を入力すると、漏れ量から1年分の概算電気料金を算出します。

型式	MK-770A	MK-750STA	MK-750STA-R
背景ノイズ自動除去機能 (AUTOモード)	○	○	○
省エネ効果算出機能 漏れ量の調整	○	—	—
簡易漏れ量表示	○	○	○
静止画保存	○	○	○
動画保存	○	—	—
コロナ放電検知	◎ ※解析機能付	○	○
表示更新回数	8回/秒 (High)・5回/秒 (Eco)	5回/秒	5回/秒
エアリーク検出距離	30m (当社実績)		
超音波センサー	中心周波数 40kHz		
検出表示範囲	横方向 約62°・縦方向 約35°		
画面	4.3インチLCD 800×480画素		
その他機能	ピークホールド、スリープ機能、オートパワーオフ		
記録内容	【共通仕様】 音圧マップ重ね合わせ画像 (JPEG)、カメラ画像 (JPEG)、音圧マップデータ (CSV)、データリストファイル (CSV) 【MK-770A】 音圧マップ重ね合わせ動画 (MP4)		
データ記録	【共通仕様】 静止画3500件以上 (記録メディア: 1GB内蔵メモリー) 【MK-770A】 動画1本当たり最大5分、トータル30分以内 ※静止画または動画だけを記録した場合の件数となります。		
データ出力	USB通信		
電源	充電電池パック (連続使用時間: 約6時間、充電時間: 約3時間)	充電電池パック (連続使用時間: 約8時間、充電時間: 約3時間)	充電電池パック (連続使用時間/充電時間: 約3時間)
外形寸法	W182mm×H114mm×D64mm		
質量	約740g (標準付属充電電池パック含む)		約640g (標準付属小型充電電池パック含む)
保護等級	IP42		
標準構成	共通 本体、充電器 (RRC-SMB - MBC)、取扱説明書		
	個別 充電電池パック(RRC2057)、ハンドストラップ(MK-9907)、本体保護ゴムカバー青(MK-9910)、USBケーブル	個別 充電電池パック(RRC2057)、ハンドストラップ(MK-9907)、本体保護ゴムカバー黒(MK-9909)、USBケーブル	個別 小型充電電池パック (RRC2037)
オプション	共通 充電電池パック(RRC2057)、小型充電電池パック(RRC2037)、ネックストラップ(MK-9908)、キャリングケース(MK-9705)、携帯用収納ケース(MK-9706)、基準発振器(MP-161-S001)		
	個別 本体保護ゴムカバー黒 (MK-9909)	個別 本体保護ゴムカバー青 (MK-9910)	個別 ハンドストラップ (MK-9907)、本体保護ゴムカバー黒 (MK-9909)、本体保護ゴムカバー青 (MK-9910)、USBケーブル

※MK-770Aの部分放電検出機能・仕様・オプション品については仕様書がございます。お近くの窓口にお問合せください。

※カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。
※CE 対応についてはお問合せください。



JFE アドバンテック 株式会社

JFE

URL: <https://www.jfe-advantech.co.jp/>

本社・本社工場 〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48
TEL. 0798-66-1508 FAX. 0798-65-7025
(計測診断事業部 第2営業部)

東京支社 〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4 (JFE蔵前ビル2F)
TEL. 03-5825-7362 FAX. 03-5825-5591
(計測診断事業部 第1営業部)

東北支店 TEL. 022-711-7535 FAX. 022-711-7534
名古屋支店 TEL. 052-565-0070 FAX. 052-565-0072
中国・四国支店 TEL. 086-440-1580 FAX. 086-447-3309
九州支店 TEL. 092-263-1671 FAX. 092-263-1675
東日本事業所 TEL. 043-262-4238 FAX. 043-262-4296
西日本事業所(倉敷) TEL. 086-447-4596 FAX. 086-447-4605
西日本事業所(福山) TEL. 084-945-3568 FAX. 084-945-5054